

## Раскрой купальника

Так как основа купальника обычно из телесной сетки, которая достаточно прозрачна, нет необходимости отдельно вырезать из бумаги детали кроя. Просто кладем телесную сетку поверх отрисовки, ориентируем её строго по долевой нити (вдоль линии сгиба отрисовки). Закрепляем сетку поверх отрисовки булавками, чтобы в процессе работы ткань не сдвигалась относительно отрисовки.

Далее можно в любой удобной для вас последовательности вырезать деталь с припусками и прометать контуры.

Надо отметить, что перед и спинку купальника выкраивают вдоль направления наибольшего растяжения ткани, а рукава – поперек направления наибольшего растяжения ткани. Обычно ткань лучше растягивается вдоль долевой линии, но не всегда, надо проверять.

Припуски следует вырезать аккуратно, обязательно строго соблюдая выбранную величину припуска на однотипных срезах, это поможет в дальнейшей работе, если будут потеряны нити прометки контуров. Минимальная величина припусков – 5мм (ширина шва оверлока). Если мастер абсолютно уверен в построении (обычно это бывает, если выкройка уже отработана на данного клиента и используются те же самые ткани), то можно резать минимальные припуски. Я предпочитаю по боковым и плечевым швам, по окатам проймы, головки рукава и низу рукавов делать припуск порядка 2-2,5см, по горловине 1см, по окату трусов припуск больше – 3см (он идет на кулиску для резинки и позволяет откорректировать линию оката трусов, не перекраивая деталь), по островку на спинке – 6-12см, в зависимости от роста ребенка (такой припуск позволит сделать красивый фигурный стык трусов со спинкой).

Контурные детали надо прометать наметочным швом. Мы ничего не рисуем на ткани на этапе раскроя — мел и мыло сотрутся, карандаш оставит грязные следы. Поэтому контурные детали мы отмечаем именно прометкой. Прометку контуров мы делаем без закрепков в начале и в






Мастерская Lana

Пошив купальников для художественной гимнастики

+7 985 360-38-50, г. Москва, ЖК Соловьиная роща, ул. Соловьиная, д. 2-3

конце линии, чтобы нитку после стачивания шва можно было быстро удалить. Каждую смысловую линию надо прометывать отдельно, обрезая нить в конце и начиная новую нить в начале следующей линии. Например, мы стачали плечевые швы, и надо вычистить шов от наметочных ниток, если плечевой шов будет прометан одной ниткой без разрыва с линией горловины и линией проймы, то, выдернув нить прометки, мы будем вынуждены восстанавливать контуры горловины и проймы. Обязательно заметать линию пришива юбки спереди, верхнюю часть островка на спинке. Обязательно заметать середины переда и спинки, на окате рукава тоже отметить середину прометкой.

Раскрой и сборку трусов сзади мы рассмотрим несколько позже, после того, как разберем

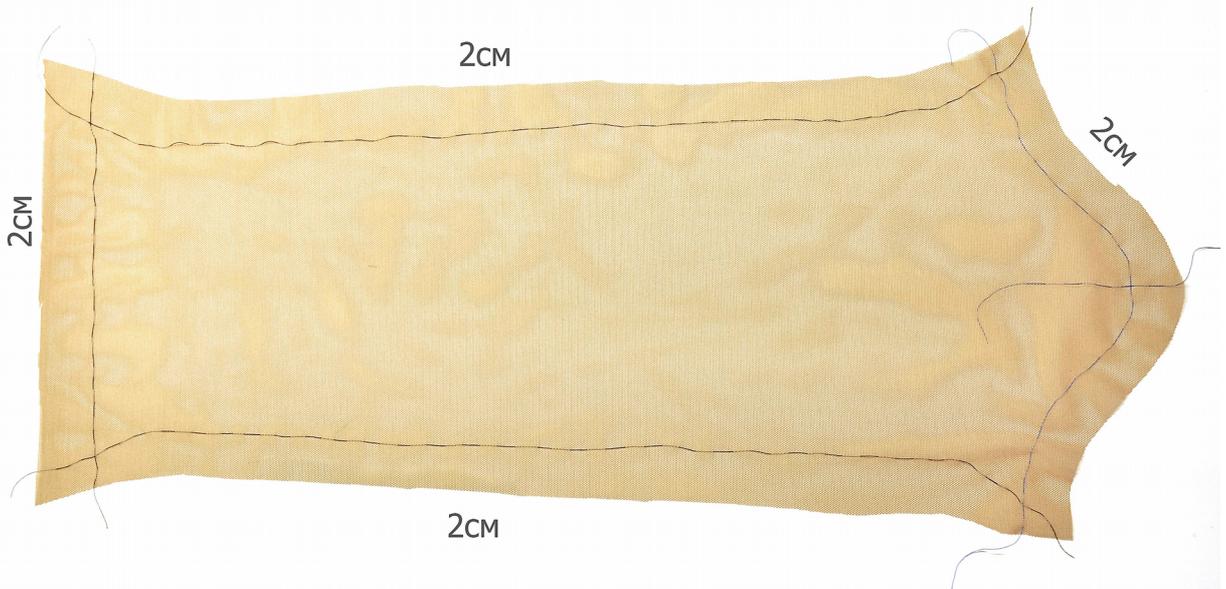

аппликационные техники. Сейчас имеет смысл перейти к стачиванию плечевых швов и видам обработки ворота.